


Maco metallsulusega plastakna kasutus- ja hooldusjuhend

Soovitused toote kasutajale

- Teie aknad (või rõdu-uksed), on kõrgekvaliteetsete pöördkald aknasulustega varustatud, mille kasutamine on lihtne ja probleemivaba. Vaatamata sellele peaksite te selle juhendi täpselt läbi lugema ja kasutamise nõuandeid jälgima. Teie enda huvides tutvuge ka võimalike ohutusnõuannetega.
- Hoidke see juhend igal juhul alles ja informeerige ka teisi kasutajaid selle juhendi sisust.
- Kontrollige kas aknale on kleebitud käsitlemiskleeps.
- Et teie aknad kestaksid pikka aega töökorras, jälgige, palun, hooldusjuhendit!

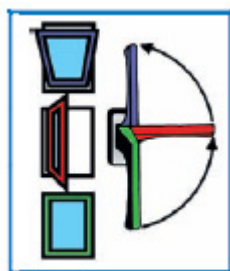

Kasutamine


Ruumi pideva tuulutuse asend.

Avatud asend – ainult ruumi lühiajaliseks tuulutuseks või klaasi puhastamiseks.

Selles asendis raami järelvalveta mitte jätta.

Suletud asend – kui ruumist lahkutakse või ei soovita õhuvahetust.



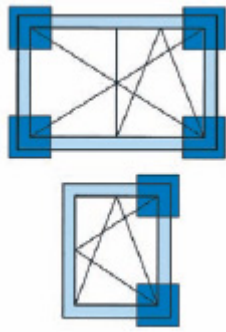

Mikrotuulutus asend

Hooldamine


Et pöörd-kald aknasuluste funktsioon akendel ja rõduustel säiliks, tuleb igal aastal läbi viia järgmised hooldustööd.

- Visuaalselt kontrollida, et suluse hingestus poleks liigselt kulunud.
- Pöörd-kaldsuluse kõiki liikuvaid osasid ja kinnitusosasid vajadusel õlitada.
- Kasutada ainult selliseid puhastus- ja hooldusvahendeid, mis ei ole korrosiooniagressiivsed.




Sama hooldus kehtib ka nendele aknatüüpidele, mida selles juhendis eraldi välja pole toodud (näiteks pöörd-kald aknad ja ainult pöördaknad või kippaknad).

Ohutusjuhend

	<p>Ära jäta näppe akna vahele Väljakukkumisoht. Vigastusoht äkilise tuulepuhangu tõttu.</p> <p>Lengile lisakoormuse lisamine keelatud. Lengi ei tohi pressida üle avanemisnurga Enne akna sulgemist veenduge, et raami ja lengi vahele ei ole pandud kõrvalisi esemeid.</p>
---	---

Üleüldised nõuanded teie akna jaoks

Hea aken on rohkemaks võimeline kui ainult õhu ja valguse sisse laskmiseks:

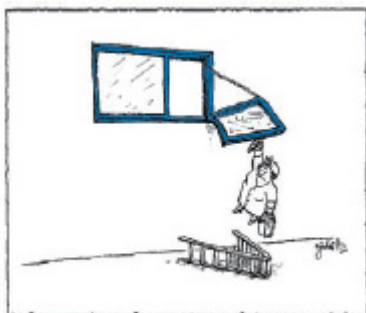

See on kujunduselement ning samaaegselt ka ehitusdetail, millele on kõrged tehnilised nõuded.

Peale suluse hoolduse peate jooksvalt kontrollima ka akna pealispinna, klaasi ja tihendite korrasolekut ja vead koheselt eemaldama.

Puhastamiseks mitte kasutada söövitavaid materjale, kasutada ainult seebivett.

Akna reguleerimistööd

Kõik reguleerimised peab läbi viima akna valmistanud firma.

Nivoofiksaatori sobitamine:

kruvi tähtvõtmega Torx T15 vabastada, kõrgus parajaks reguleerida ja siis kinnitada.

Ülahinge juurest raami asendi


reguleerimine 4mm

kuuskantvõtmega.

Raami ülemise serva sulgumistugevuse reguleerimine

ülakäärast:

4mm kuuskantvõtmega.

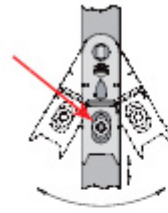

Kruvi võib välja ulatuda
maximaalselt 1mm.





Reguleerimine alahingest:

horisontaalselt ja vertikaalselt, kasutades 4 mm kuuskantvõtit.

Sulgumistugevuse

reguleerimine alahingest:

Torx T20 tähtvõtmega.

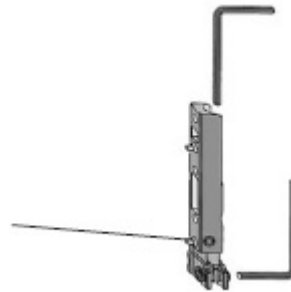

Vähendatud sulgemis-
jõud

Selline on sulgemiskeel-
te algasend ilma regu-
leerimata


Suurendatud sulgemis-
jõud.



Akna tehastele ja -paigaldajatele:

Järgmised juhised vajavad akna komplekteerimisel tootja või paigaldaja tähelepanu:

Raami eemaldamine ja paigaldamine:

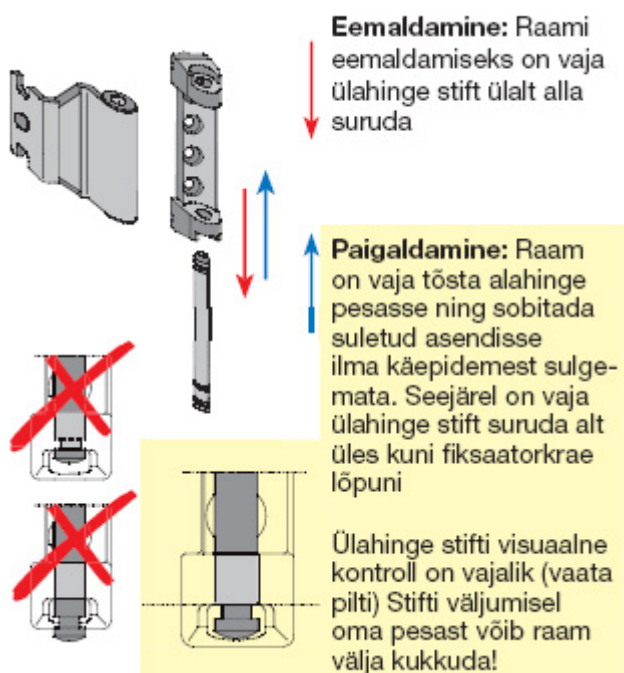

Akna-ja rõdu-uste ostjatele soovitame vaid kvalifitseeritud paigaldusmeeskondade teenust kasutada.