



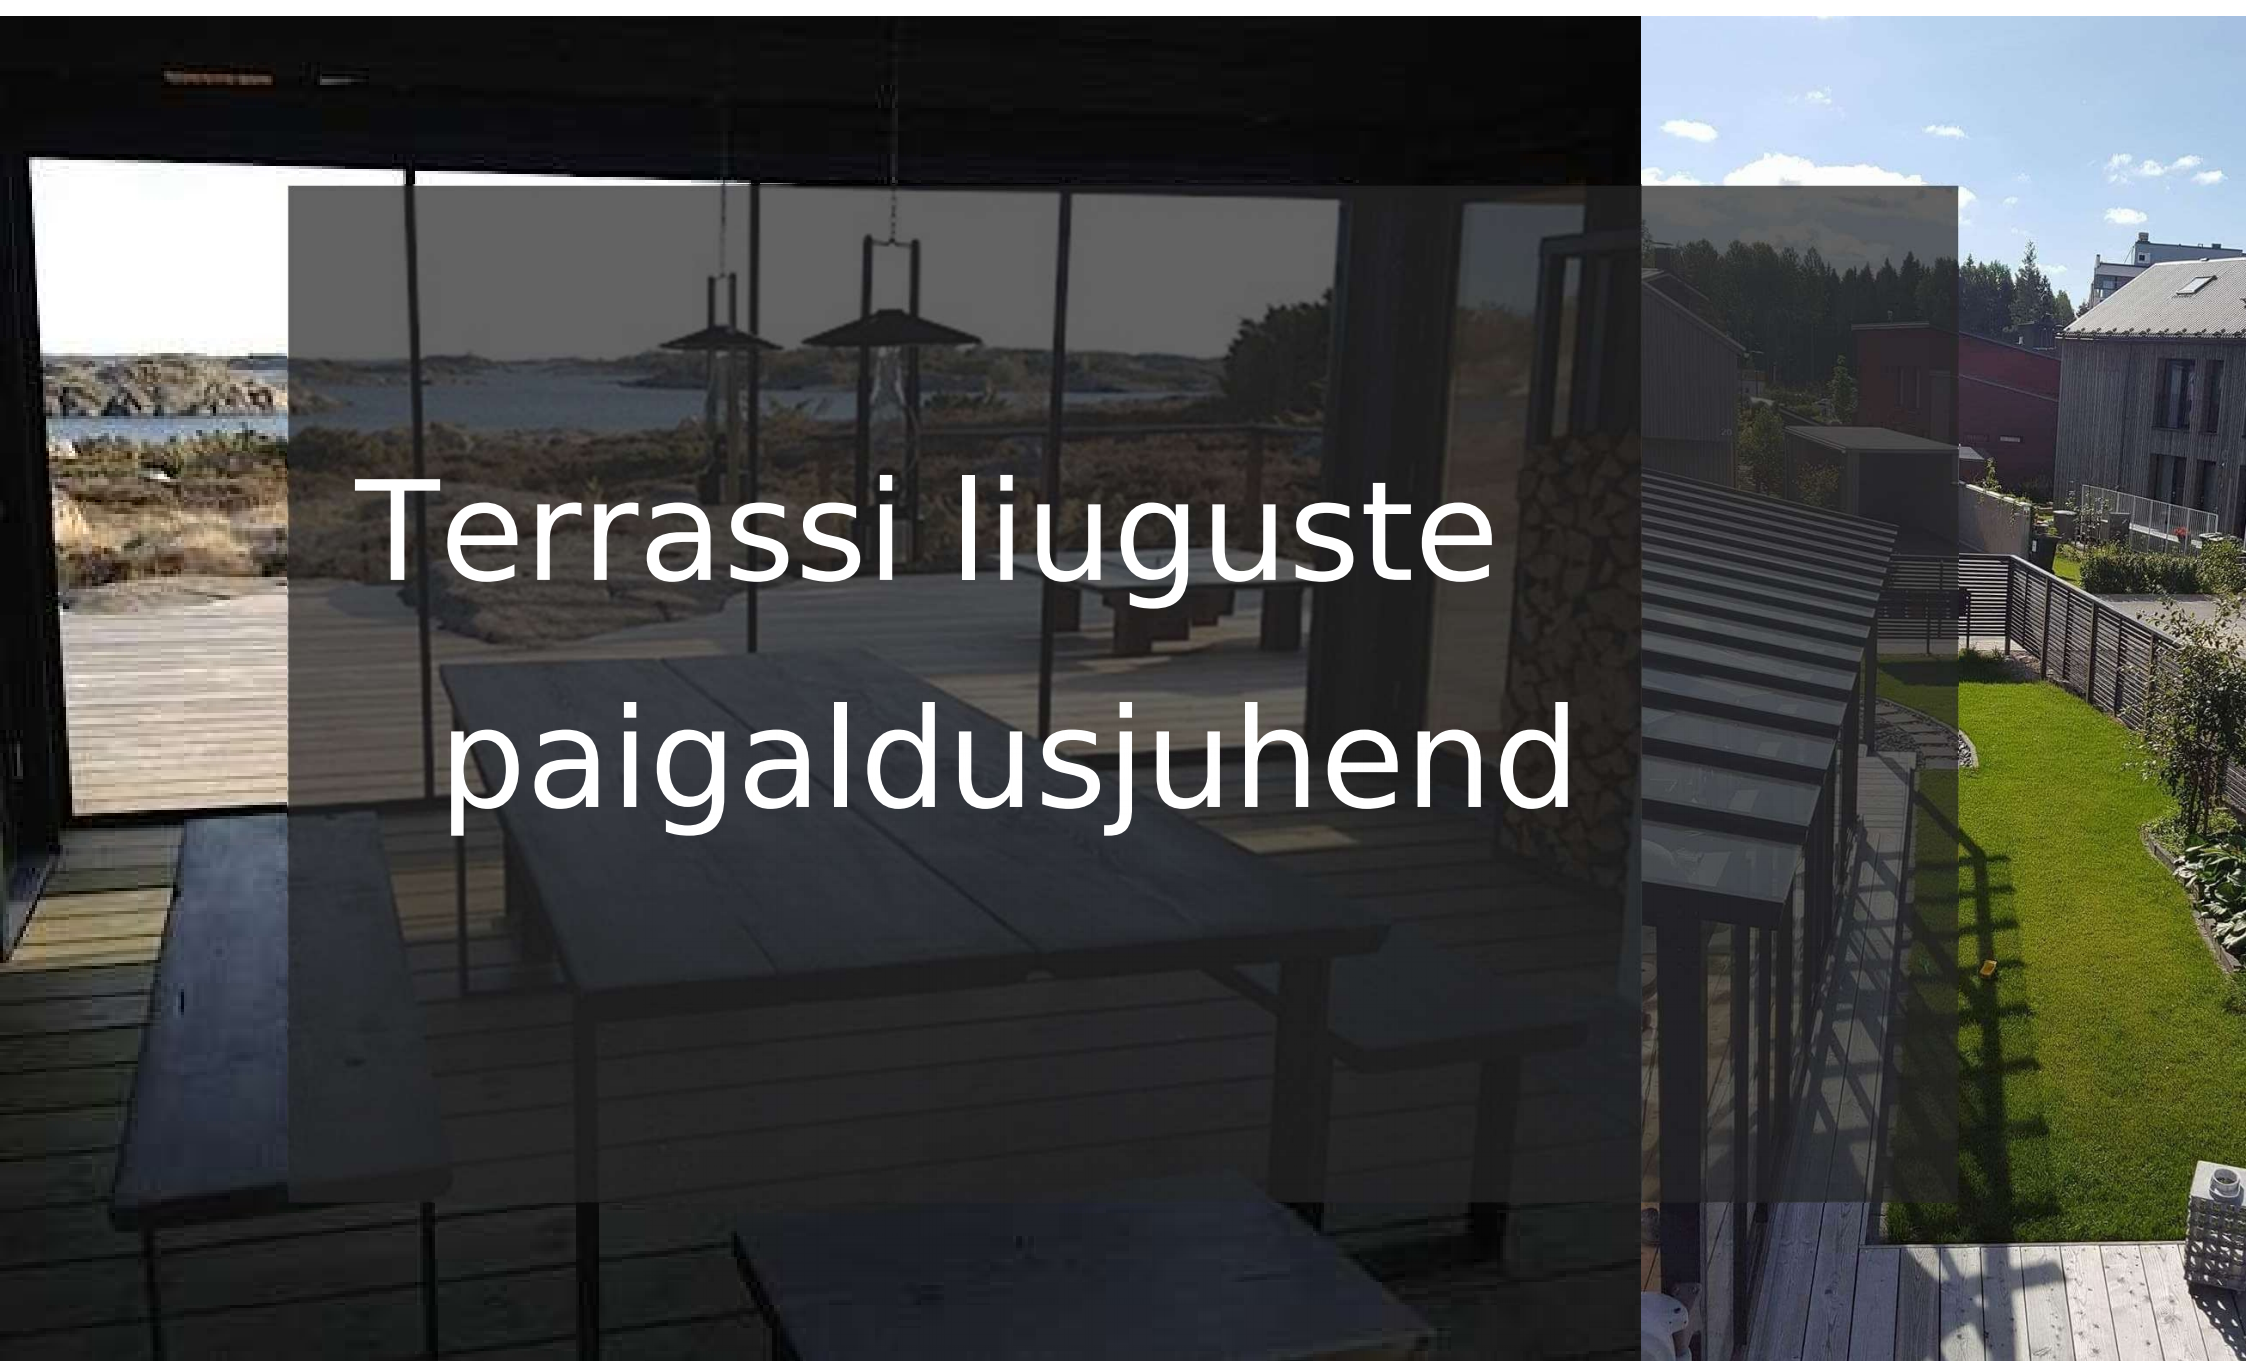


Terrassi liuguste paigaldusjuhend

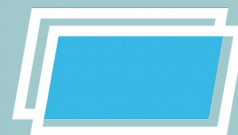



KLAASMERK

KLAASID PEEGLID AKNAD UKSED

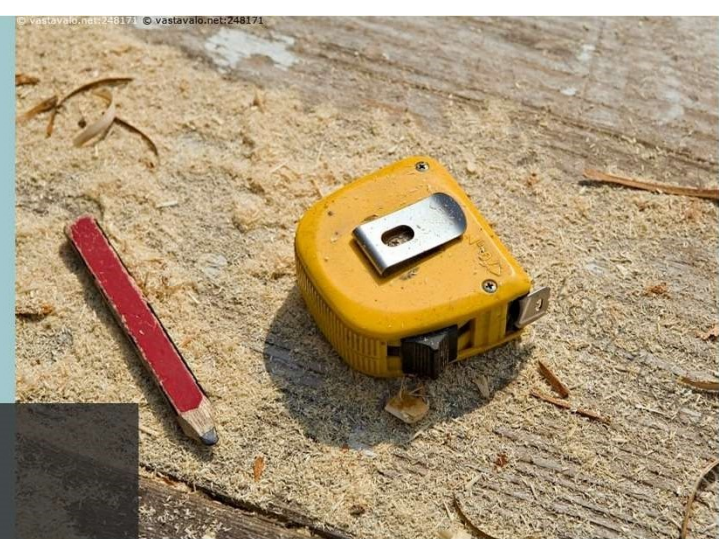


Sa vajad järgmisi paigaldustarvikuid:

- * Mõõdulint
- * Märkimisvahend
- * Trell
- * Puur 5-7mm
- * Lood
- * Kiilud
- * Kinnituskruvid

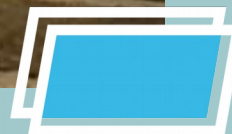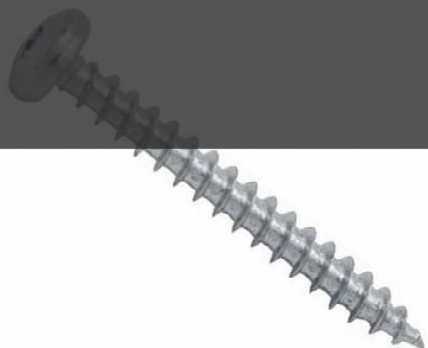


KLAASMERK
KLAASID PEEGLID AKNAD UKSED

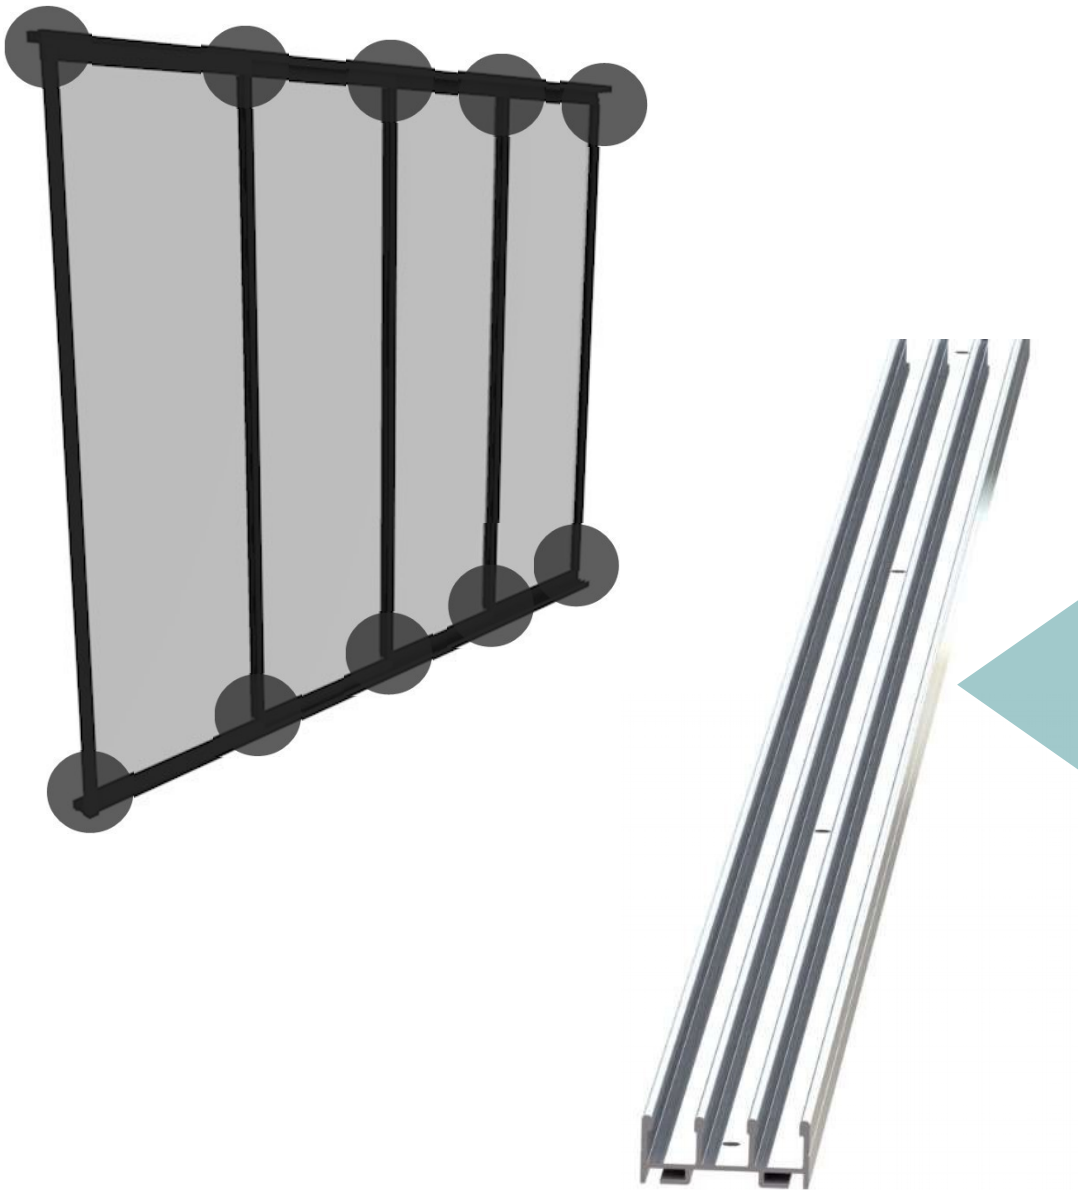

1. Samm

Ülemise ja alumise siini
kinnitusavade puurimine

- * Puuri avad uste liitumiskohtadesse ja välimistesse nurkadesse, keskmisesse soonde
- * Ava läbimõõt on 5-7mm

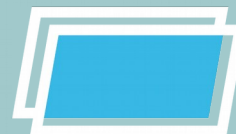


KLAASMERK
KLAASID PEEGLID AKNAD UKSED

2. Samm

Ülemise ja alumise siini kinnitamine raami külge

- * Kasuta siinide kinnitamiseks peitepeaga kruvisid
- * Veendu, et siinid oleks omavahel loodis ja paralleelsed

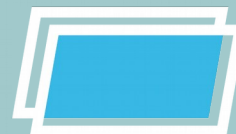

KLAASMERK


KLAASID PEEGLID AKNAD UKSED



3. Samm

Uste paigaldamine siinidele

- * Kõige rohkem liigutatav uks tõsta esimesele, sisemisele siinile
- * Tõsta uks kõigepealt ülemisse siini ja siis lasse alla alumisele siinile

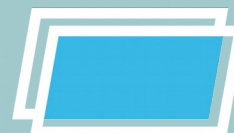

KLAASMERK


KLAASID PEEGLID AKNAD UKSED



3. Samm

Uste paigaldamine siinidele

- * Veendu, et uks oleks korrektselt ülemisel siinil
- * Ukse ülemise horisontaalse siini karvtihend peab olema täielikult ülemise siini vahel. Samas jälgi, et karvthend ülemise siini jämedamast osast üle ei ulatuks

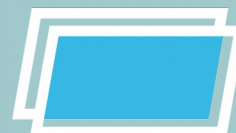


KLAASMERK
KLAASID PEEGLID AKNAD UKSED



3. Samm

Uste paigaldamine siinidele

* Korda samu samme kõikide
ülejäanud ustega

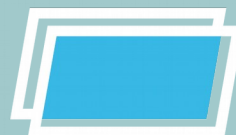



KLAASMERK

KLAASID PEEGLID AKNAD UKSED

4. Samm

Uste rihtimine

- * Lükka ukseid suletud asendisse ja veendu, et ukseid oleksid omavahel täies ulatuses haakunud
- * Vajadusel on võimalik alumist siini kiiludes ukseid rihtida. Sellisel juhul lukustuvad ukseid õigesti.
- * Aseta kiilud sinna, kuhu puurisid kinnitusavad.
- * Uste rihtimisega tagad nende korrektse funktsioneerimise

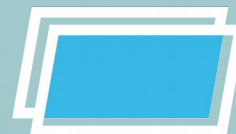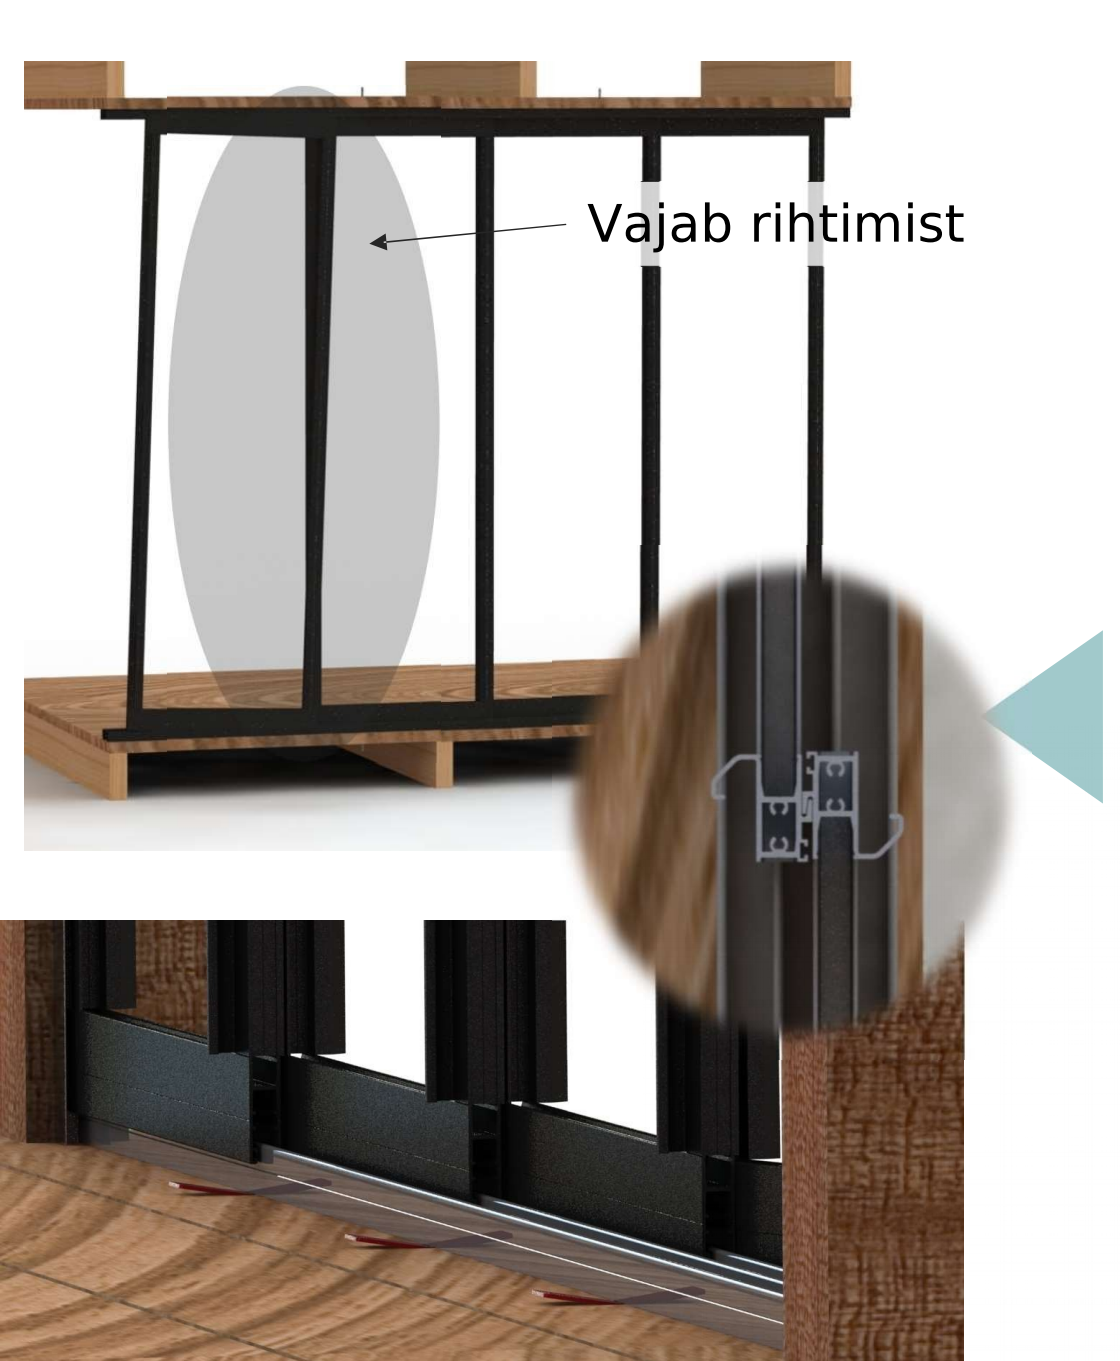


KLAASMERK
KLAASID PEEGLID AKNAD UKSED

5. Samm


U-külgprofiilde paigaldus

- * Puuri avad U-profiili 50 cm sammuga ja 5-7 mm läbimõõduga
- * Aseta U-profiil välimise ukse serva külge, lükka uks vastu seina ja märgi sisemine serv pliiatsiga ära
- * Lükka uks eest ära ja kinnita profiil nii, et laiem serv jääks sissepoole
- * Korda sama teise külgprofiiliga

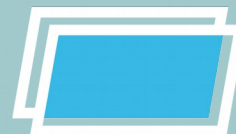


KLAASMERK

KLAASID PEEGLID AKNAD UKSED

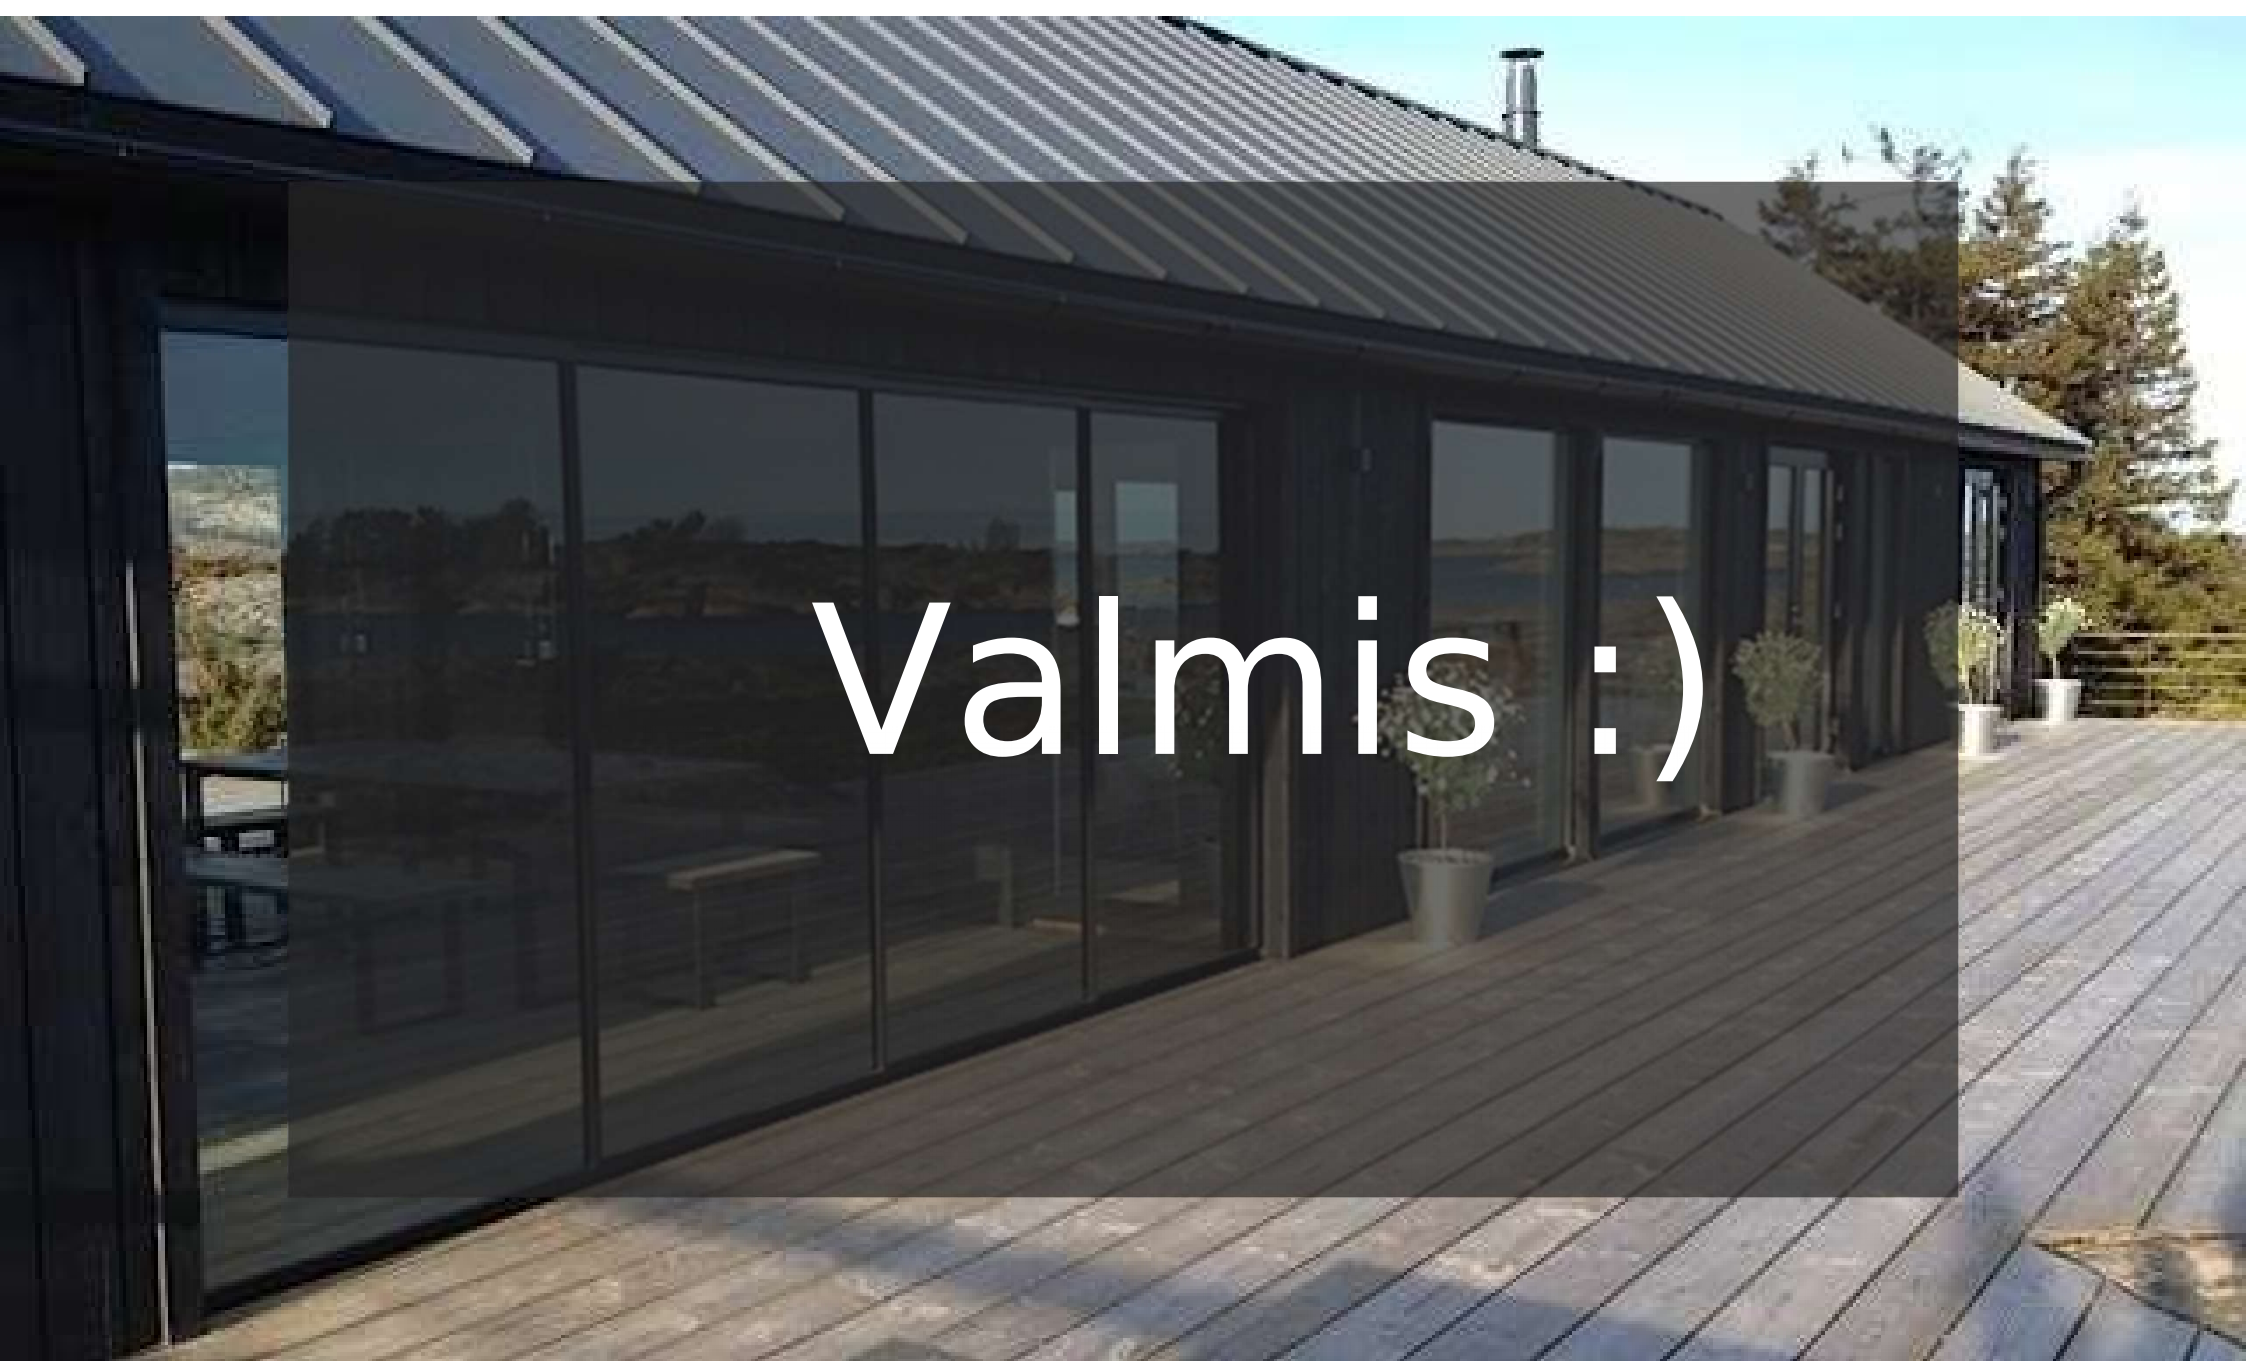

Valmis :)

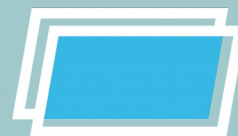

KLAASMERK
KLAASID PEEGLID AKNAD UKSED